[MODE D'EMPLOI DES EQUIPEMENTS MULTIMEDIA]

Cet amphi est équipé d'un ordinateur (+ écran, clavier, souris) relié au réseau et d'un pupitre de pilotage implanté sur le bureau gérant vos sources multimédias et la projection.

DIAGRAMME DES EQUIPEMENTS

Fig.01

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS

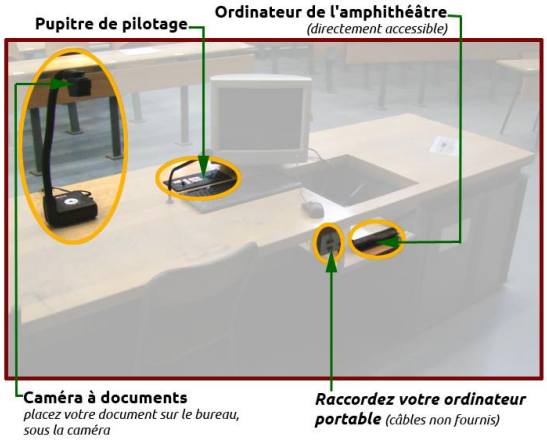
Pupitre de pilotage
Ordinateur de l'amphithéâtre
(directement accessible)
Caméra à documents
placez votre document sur le bureau, sous la caméra
Raccordez votre ordinateur portable (câbles non fournis)

Fig.02

INFORMATIONS :

Pour tous renseignements techniques, contactez Stéphane Gorzkowski ou Guillaume Leterrier au 02 31 56 **59 13** ou par **courriel** (**dsi.am@unicaen.fr**).

Pour un problème avec votre PersoPass utilisez l'adresse : **dsi.support@unicaen.fr**

Avant votre première utilisation, une visite d'essai est possible. Contactez-nous pour l'organisation d'un rendez-vous.

CONTACTS UTILES :

-

SOMMAIRE

[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE

[2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE

[3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)

[4] VOUS UTILISEZ LA CAMERA A DOCUMENTS

[5] COURS EN TRANSMISSION SIMULTANEE

Dans cet amphithéâtre, la projection s'arrête automatiquement à 20h. Pour une manifestation exceptionnelle, demandez une extension provisoire de la durée d'utilisation du vidéoprojecteur à la DSI.

[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE

votre PERSOPASS est nécessaire

- Vous accédez à Internet ou à vos ressources réseau.
- Insérez vos DVD ou clés USB en façade de l'ordinateur *(fig.03).*
- Diffusez des diaporamas PDF / Power Point / Open Office ou des documents Word / Open Office.
- Lisez vos DVD, fichiers vidéo ou audio (utilisez le lecteur VLC par exemple).

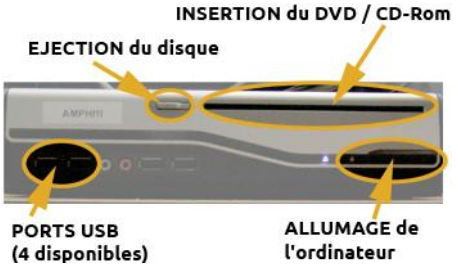

fig.03

A votre arrivée, il vous suffit de presser le bouton d'allumage pour sortir l'ordinateur du mode veille (ou l'allumer, le cas échéant). *(voir fig.02 et fig.03).*

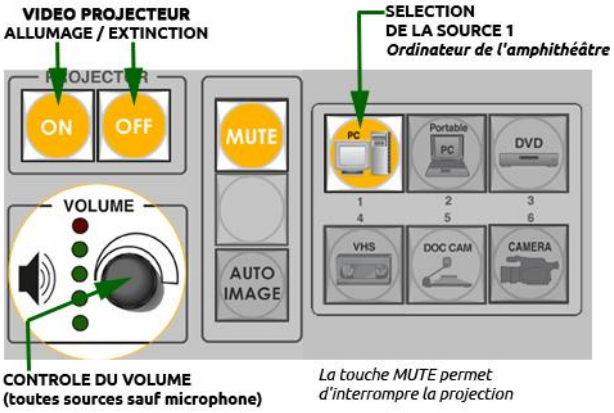

fig.04

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 1.*(voir fig.02 et fig.04).*

La touche MUTE permet d'interrompre momentanément la projection.
Un deuxième appui rétablit l'affichage.

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

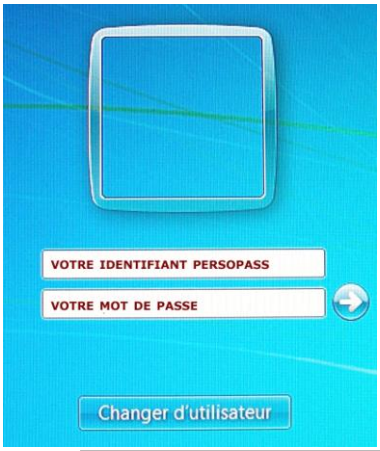

fig.05

Combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr pour obtenir la fenêtre d'ouverture de session. *Si votre nom d'utilisateur n'est pas celui indiqué sous l'icône d'accueil, cliquez sur le bouton "**changer d'utilisateur**", sur l'écran suivant choisissez "**autre utilisateur**".*

Entrez sur votre session personnelle en tapant votre **Persopass** **http://www.unicaen.fr/persopass/** *(Fig.05).*

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE VOS SUPPORTS (DVD / CLE USB)
N'ETEIGNEZ PAS L'ORDINATEUR,
PENSEZ A FERMER VOTRE SESSION ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.

[2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE

La DSI ne garantit pas :
- la présence et l'état des câbles de raccordements VGA & audio.
- la connexion Wifi.

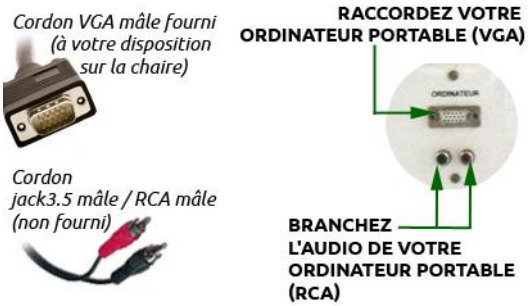

fig.06

Raccordez votre ordinateur au vidéoprojecteur en branchant vos câbles sur le boitier de connexion *(voir fig.02 et 06).*

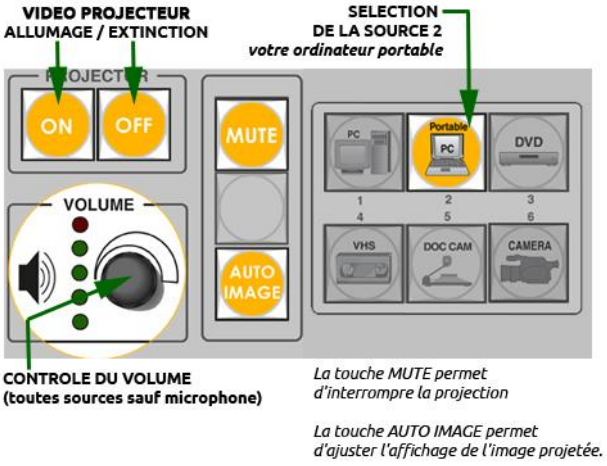

fig.07

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 2 *(voir fig.02 et fig.07).*

La touche MUTE permet d'interrompre momentanément la projection.
Un deuxième appui rétablit l'affichage.

La touche AUTO IMAGE permet d'ajuster l'affichage de l'image projetée (si vous constatez qu'il vous manque une partie de l'image).

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE TOUT VOTRE MATERIEL
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.

[3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)

NOTEZ QUE L'UTILISATION DU LECTEUR DVD DE L'ORDINATEUR DU BUREAU EST PLUS CONVIVIALE (voir page 2)
La clé de l'armoire multimédia est nécessaire, contactez l'appariteur au préalable.

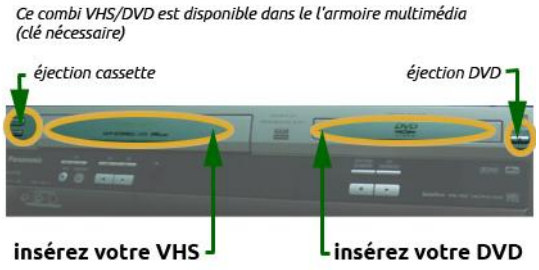
Ce combi VHS/DVD est disponible dans le l'armoire multimédia (clé nécessaire)
éjection cassette
éjection DVD
insérez votre VHS
insérez votre DVD

fig.08

Dans l'armoire multimédia, un combi VHS/DVD est à votre disposition *(voir fig.08)*.

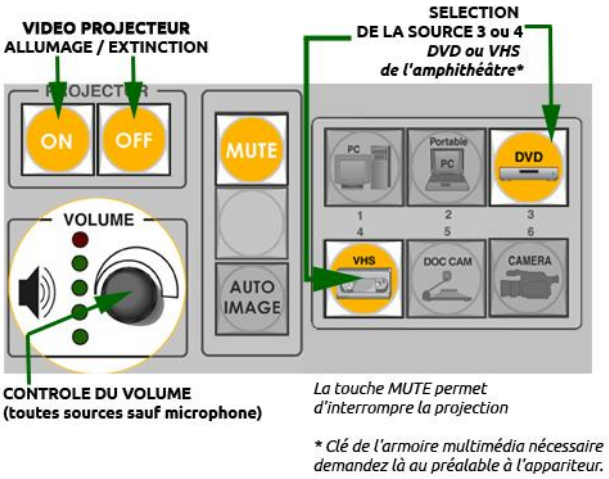

fig.09

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 3 ou 4 selon le type de votre support (DVD : 3 ou VHS : 4) *(voir fig.02 et fig.09)*.

La touche MUTE permet d'interrompre momentanément la projection.
Un deuxième appui rétablit l'affichage.

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

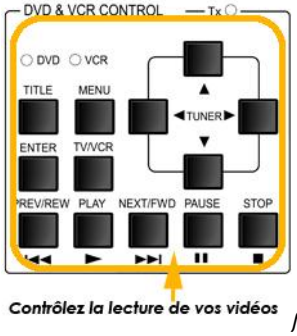

fig.10

Le pupitre vous permet également de contrôler la lecture de votre VHS ou DVD, comme avec une télécommande classique *(fig.10)*.

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE VOS SUPPORTS
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.

[4] VOUS UTILISEZ LA CAMERA A DOCUMENTS

Elle remplace le rétroprojecteur.

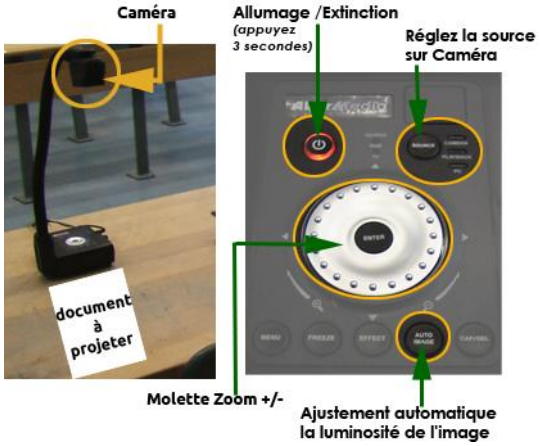

fig.11

Placez votre document sur le bureau, sous la caméra, puis allumez la caméra à documents. *(fig.2 et fig.11).*

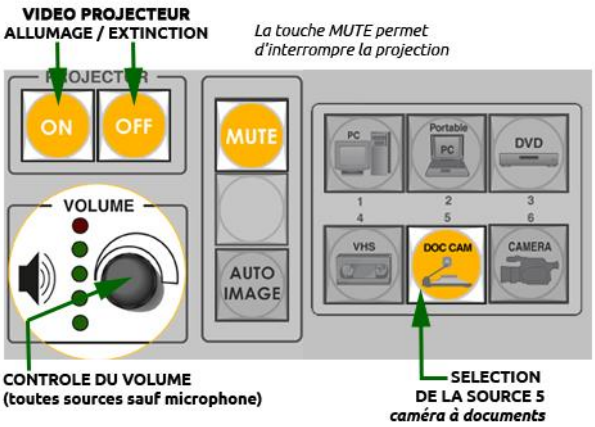

fig.12

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 5 *(fig.02 et fig.12).*

La touche MUTE permet d'interrompre momentanément la projection.
Un deuxième appui rétablit l'affichage.

A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE VOS DOCUMENTS
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.

[5] COURS EN TRANSMISSION SIMULTANEE

Uniquement pour le L1 santé.

Les appariteurs, prévenus au préalable, vous donneront l'accès au matériel, allumeront le système de transmission et, le cas échéant, mettrons à votre disposition la caméra de l'amphithéâtre (uniquement pour les enseignements d'anatomie) et réaliseront le branchement. Il suffit ensuite de basculer vers l'affichage de la caméra en pressant la touche ***source 6*** *du pupitre implanté sur le bureau.*